

【CHECKカム版】 OCN「るす番モニター」簡易ご利用ガイド


※OCN「るす番モニター」サービスのご契約が別途必要です。詳しくは、<http://coden.ntt.com/internet/rmoni/> をご参照ください。

このガイドでご不明な点については、
「CHECKカム」及び「るす番モニター」
添付の取扱説明書をご参照ください。

ご利用の前に、裏面の「るす番モニターの設定」が必要です

1 CHECKカムの起動

◆CHECKカムへLAN・電源を接続します。

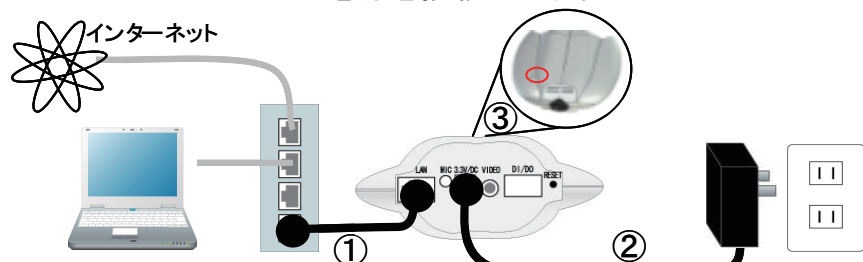

- ①CHECKカムをLANに接続してください。
- ②電源を接続してください。
- ③電源が入ったことを確認します。
(※詳細はCHECKカム 添付取扱説明書をご参照ください)


Check!

- ◆カメラ位置合わせ、その他設定変更を行う必要が無ければ、設定用パソコン・ソフトウェアの起動は不要です。「3. メールの確認」へ進んでください。
- ◆CHECKカムの起動と同時に、設定された送信先へメールが送信されています。

2 カメラの位置合わせ <設定用PC>

◆ソフトウェアを起動します。

- ①設定用PCの「Camファインダー」を起動します。

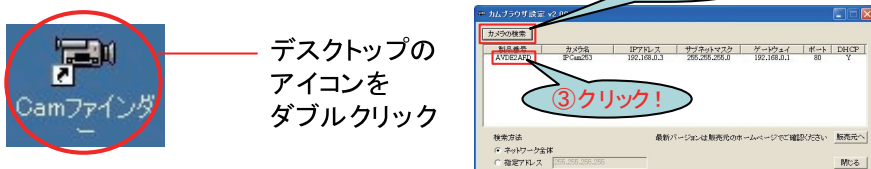

デスクトップの
アイコンを
ダブルクリック


- ②「カメラの検索」を実行し、接続されているCHECKカムを一覧表示させます。
- ③一覧から設定するCHECKカムの「製品番号」をダブルクリックし、設定画面を表示させます。

操作ボタン

サブメニューボタン

撮影設定ボタン

基本設定ボタン

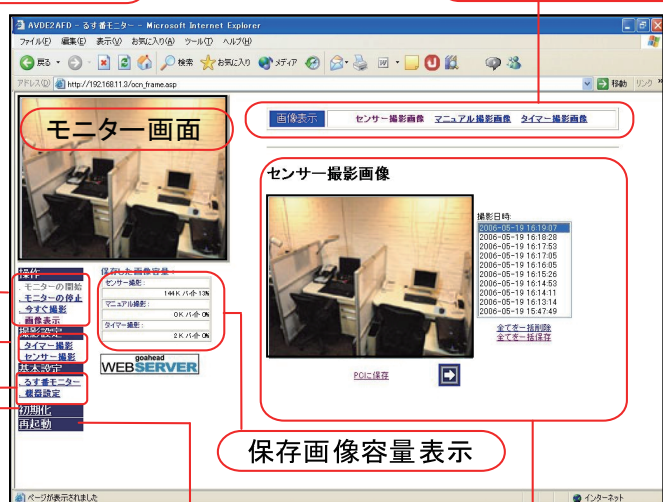

保存画像容量表示

初期化ボタン

再起動ボタン


設定・表示領域

※ソフトウェアの終了は画面右上の×をクリックします。

◆カメラの位置合わせをしてみましょう。

モニター画面に映っている撮影画像をチェックし、撮影したい方向にカメラを向け、焦点を合わせてください。

※焦点・ピントの合わせ方はCHECKカムの取扱説明書をご覧ください。

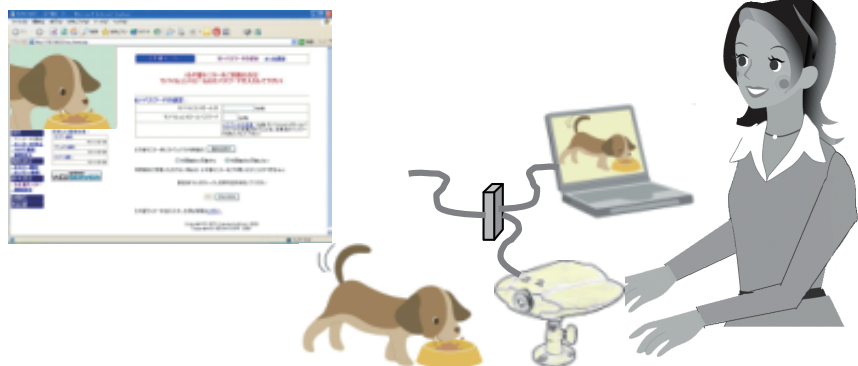

3 メールの確認

◆るす番モニターの起動通知メールの確認


指定したメールアドレスに、メールが送られてきたか確認してください。届いていない場合は、取扱説明書の「メールの設定」を参照してください。

◆送られてきたメールを開いてください

送られてきたメールのURLにアクセスすると、ログイン画面となります。

■携帯電話で見る場合

■リモート(外出先)PCで見る場合

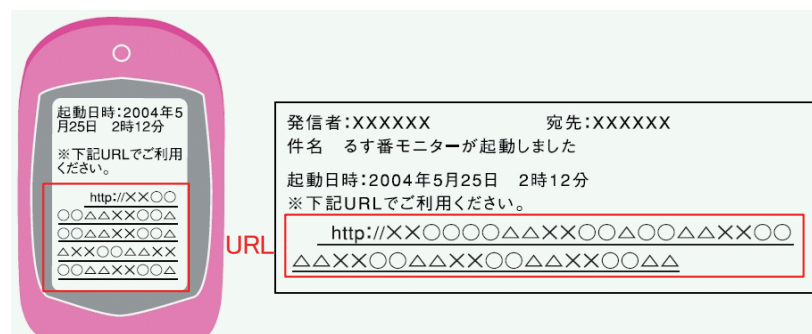

4 携帯電話からログイン


◆るす番モニター操作画面へのログイン

「登録携帯電話番号」と「モバイルコントロールパスワード」を入力してください。※

認証後、メニュー画面が表示され操作が可能となります。

■携帯電話で見る場合

■リモート(外出先)PCで見る場合

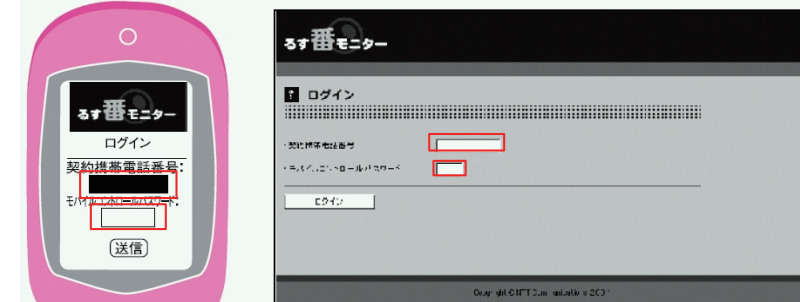

※「登録携帯電話番号」は「るす番モニター(OCNモバイルコントロール)」をお申込みいただいたときに登録された携帯電話の電話番号です。「るす番モニター開通のご案内」にも記載されておりますのでご確認ください。
※「送信」、「ログイン」をクリックしてください。

5 携帯電話から今すぐ撮影

◆今すぐ撮影してみましょう。



メニューから「今すぐ撮影」を選択し、決定してください。
CHECKカムが今の様子を撮影して、画像を送信してきます。

6 モニター開始


◆CHECKカムは起動と同時にモニターが開始されています。

①センサー及びタイマー撮影は、カメラの初期値では「する」に設定されており、センサー撮影機能によって動きに反応し撮影されメールが届きます。

〔設定用PCを起動していた場合〕

②モニターを停止していた場合は、操作ボタンの「モニターの開始」でモニターを開始させます。

③カメラ位置合わせ、その他設定変更終了後、右上のXで画面を終了し、パソコンの起動を終了します。

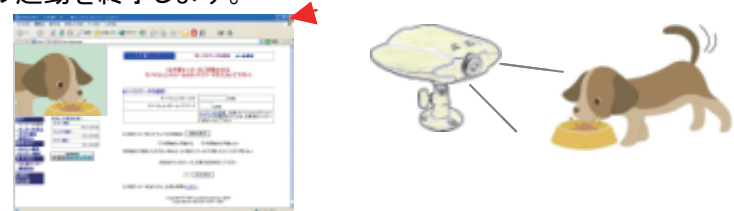

カメラ位置合わせ及び初期動作確認後、通常モニター時には設定用パソコン・ソフトウェアの起動は不要です。